

Iluminação direta direcionável

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Necessita de furo**


Base GU10

Necessita instalação

Apresentação	Plafon tipo caixa com suporte direcionável para uma lâmpada AR70 soquete GU10, substitui luminárias embutidas em locais sem forro de gesso (podem ser instaladas em forro de gesso também, caso desejado). Com sua iluminação direta direcionável, proporciona iluminação de destaque, complementar ou mesmo geral.
Descrição	Plafon em alumínio retangular com apoio inferior para uma lâmpada com base GU10, proporcionando iluminação direta. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (suportes inferiores pretos) • Preto (suportes inferiores pretos) • Grafite (suportes inferiores pretos) • Marrom Corten (suportes inferiores pretos) • Zarcão (suportes inferiores pretos)
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 lâmpada base GU10 AR70 (LED até 7 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede. **Não fornecido.**
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	altura: 11 cm | largura: 12 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro de gesso ou madeira**), fita isolante ou conectores elétricos, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

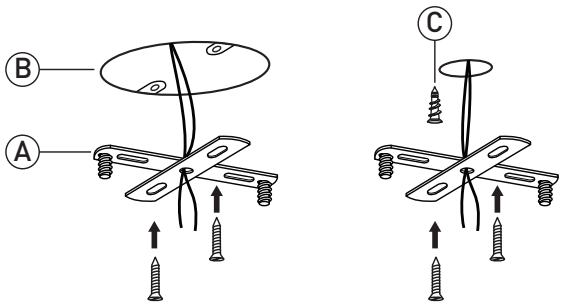


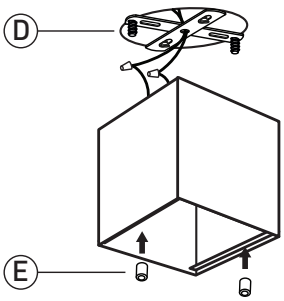


1 Passe os fios da rede elétrica pelo furo central da travessa (A) e fixe a travessa na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*

2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a base da peça nos parafusos da travessa (D), rosquie os botões (E) até que esteja fixa.

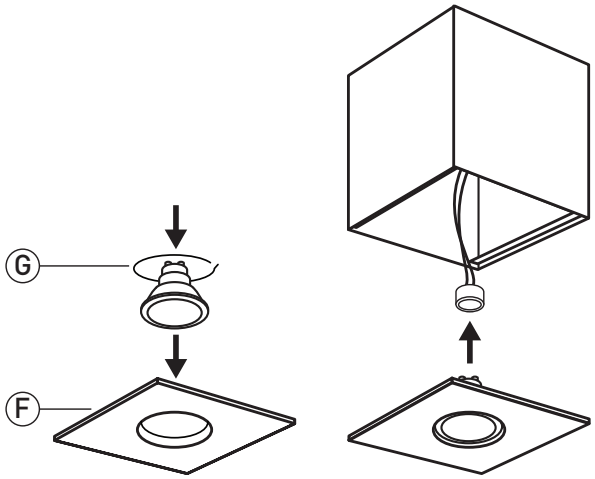

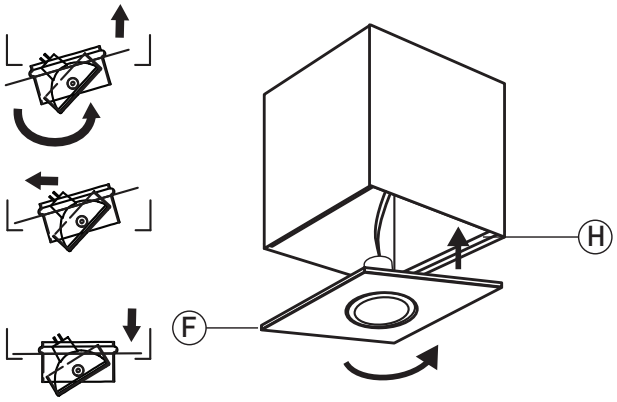

3 Encaixe a lâmpada na chapa de apoio (F) e fixe com a mola (G). **Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.** Instale a lâmpada especificada na página anterior.* Faça o teste de acendimento.

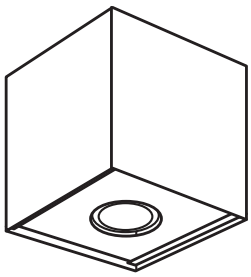

4 Incline e insira a chapa (F) no interior da peça e apoie sobre as abas internas (H).

5 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).