


Iluminação direta e indireta


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor de piso


Necessita de furo




Base E27



Necessita instalação

Apresentação	A RK.04048 é um pendente/coluna fixado ao teto e alimentado por tomada. Confere um elemento vertical para a decoração de ambientes diversos. Possui iluminação direta e indireta (para cima e para baixo) com baixos índices de ofuscamento.
Descrição	Pendente/coluna em alumínio com fechamento inferior em vidro jateado e superior aberto, proporcionando luz direta e indireta. A cúpula em alumínio impede o ofuscamento causado pela incidência direta da luz.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor e plugue brancos) • Preto (fio, interruptor e plugue pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos)
Fio	Comprimento: 2,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura máxima de instalação: 245 cm | diâmetro cúpula: 45 cm | altura cúpula: 15,5 cm Embalagem cúpula: 50 x 50 x 45 cm Embalagem hastes: 150 x 15 x 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, chumbador de teto.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

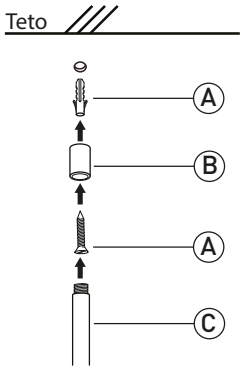


1 Fixe o suporte ao teto **utilizando bucha #6 (C) apropriada para o tipo de superfície de fixação e o respectivo parafuso (C1), não incluídos.*** Desrosqueie o suporte, fixe a parte superior (B) ao teto e rosqueie novamente a haste (C).

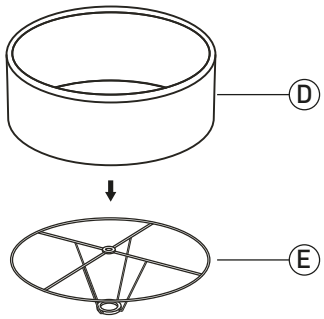


2 Apoie a cúpula (D) sobre a estrutura metálica (E).

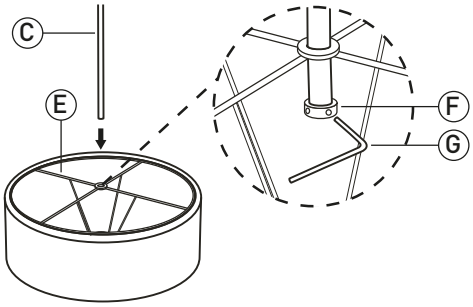


3 Passe a haste (C) pelo furo superior da estrutura metálica (E) e trave com o anel (F) utilizando a chave allen fornecida (G). Certifique-se de que a haste esteja firme.

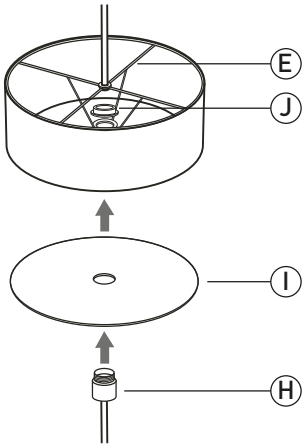

4 Passe o soquete (H) pelo difusor de vidro (I) e pelo furo inferior da estrutura metálica (E), rosqueie o flange (J) para travar. Certifique-se de que a haste esteja firme.

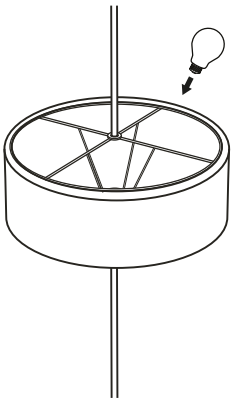

5 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento.

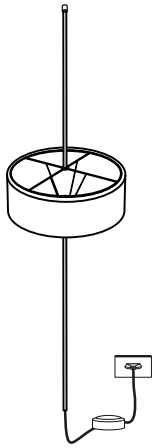

6 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).