

Iluminação direta

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor de piso

Necessita de furo

Base E27

Necessita instalação

Apresentação	Pendente tipo coluna com altura regulável através de contra-peso. Fixação ao teto e alimentação por tomada.
Descrição	Pendente em alumínio com regulagem de altura, proporciona iluminação direta. Alimentação por tomada e acionamento por interruptor de piso. Sustentação por cabos de poliéster. Acompanha suporte de fixação e peso esticador.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento fio: 3 m | comprimento cabo poliéster: 6 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 25,5 cm | diâmetro maior: 35 cm | altura máx. de instalação: 3 m Embalagem: 45 X 45 X 41 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

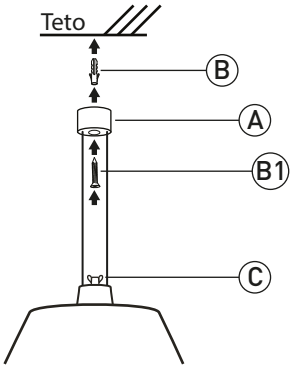

1 Fixe o suporte (A) ao teto pelo furo central, utilizando bucha (B) e parafuso (B1).* Desroqueie parcialmente a borboleta (C) e mantenha a cúpula nivelada, reaperte a borboleta, certificando-se que os cabos de poliéster fiquem guiados pelo suporte.

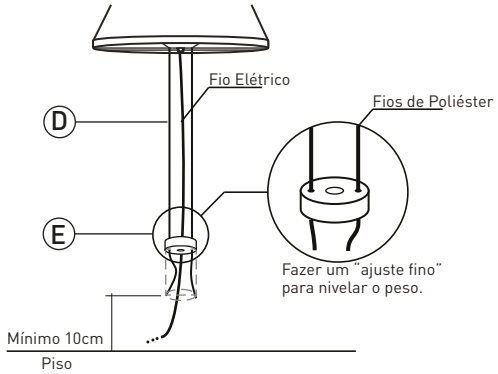

2 Meça o comprimento dos fios de poliester (D) para que o peso fique, no mínimo, a 10 cm de altura do piso. Passe os fios pelos furos laterais do disco (E).

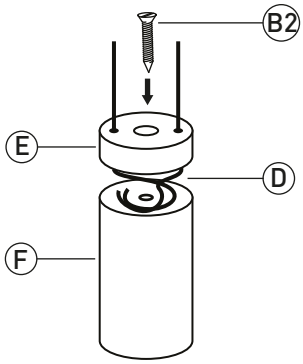

3 Ajuste os fios entre o disco (D) e o peso (F), pressione-os com o parafuso central (B2). **Certifique-se de que esteja firme.**

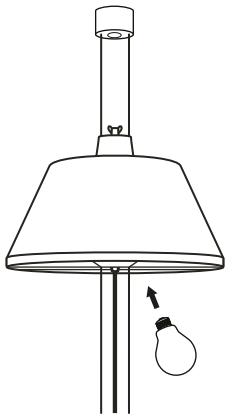

4 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento.

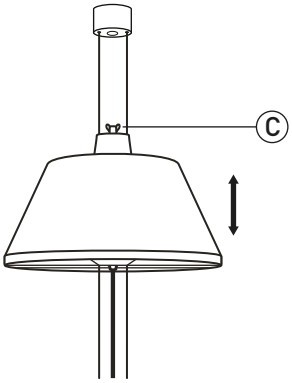

5 Desrosqueie parcialmente a borboleta (C) e posicione a cúpula na altura desejada.

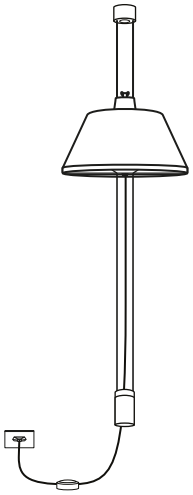

6 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).