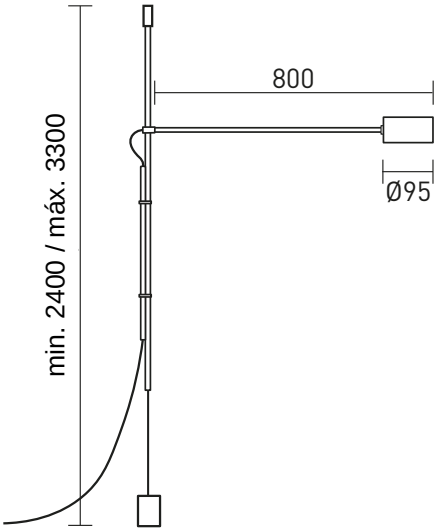

Iluminação direcionável

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Não é Bivolt

Interruptor de piso

Necessita de furo

LED integrado

Necessita instalação

Apresentação	A RK.01140 possui luz direta e direcionada e altura regulável proporcionando luz para leitura e execução de tarefas que exijam um reforço na iluminação. Possui difusor em acrílico jateado. Pode ser usada como luz indireta para iluminação complementar de ambientes. Espacialmente, assemelha-se a uma coluna.
Descrição	Luminária piso-teto direcionável em alumínio com cúpula cilíndrica e LED integrado. Fixação no teto e apoio no piso. Alimentação por tomada e acionamento por interruptor de piso.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 4,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, aço-mola, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—11 W—2700 K—885 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	110/220 V. Não é bivolt. Certifique-se da voltagem da rede antes de instalar o produto.
Peso e dimensões	Peça: altura: min. 235 cm / max. 330 cm | diâmetro cúpula: 9,5 cm | profundidade: 80 cm | peso: 3,9 kg Embalagem: 15 x 10 x 251 cm | peso embalado: 4,85 kg
Conteúdo da embalagem	Luminária, suporte de teto, peso-guia.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade alta).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, escada, prumo (pode ser adaptado: ver instruções).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

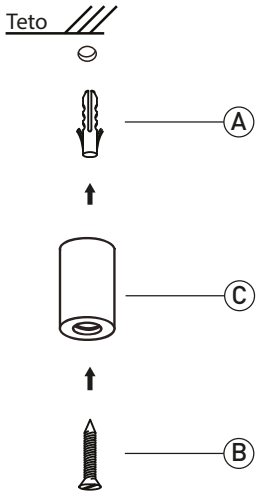

1 Fixe o chumbador (C) ao teto utilizando bucha (A) e parafuso (B).*

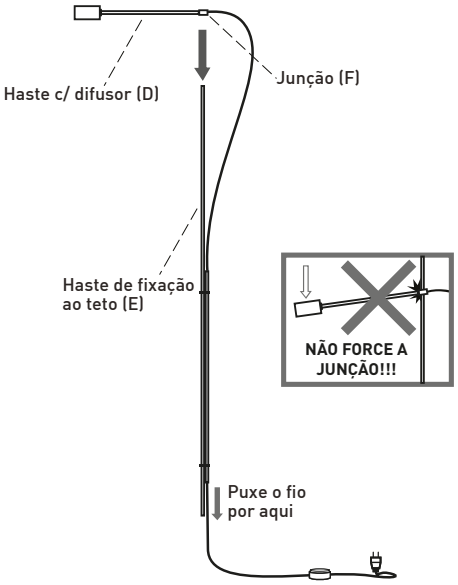

2 Encaixe a haste com difusor (D) na haste de fixação ao teto (E) através da junção (F). Puxando o fio à medida em que a haste for descendo.

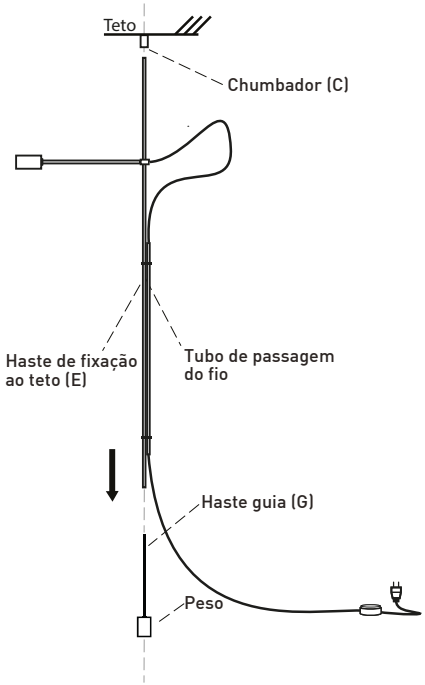

3 Posicione o Peso / Haste guia (G) no mesmo alinhamento do chumbador (C). Encaixe a Haste de fixação ao teto (E) na haste guia (G).

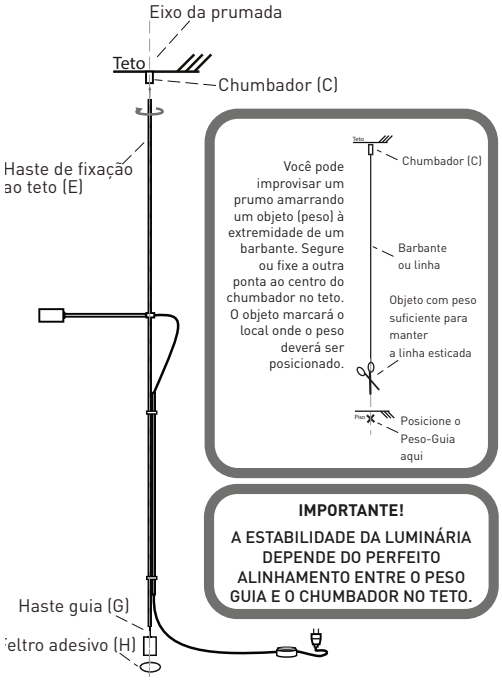

4 Encaixe a Haste de Fixação ao Teto (E) no Chumbador (C) e rosqueie até ficar firme. Gire somente a haste (E). Alinhe o eixo formado pelo Chumbador (C), a Haste (E) e a Haste Guia (G) e, caso queira, cole o Feltro Adesivo (H) ao piso, demarcando o centro do Peso / Haste Guia (G).

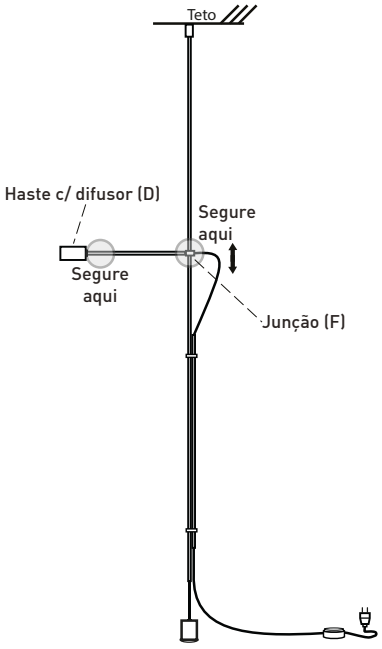

5 Ajuste a altura segurando a Haste do Difusor (D) com uma das mãos e a Junção (F) com a outra. Desloque para cima ou para baixo até a posição desejada.

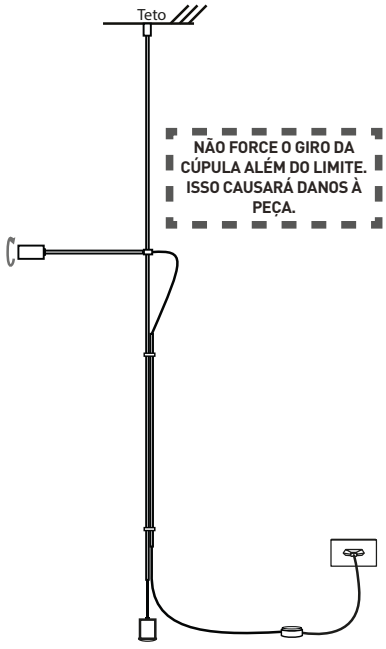

6 Conecte a luminária na tomada. Faça o teste de acendimento pressionando o interruptor de pé e aproveite sua nova Luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.