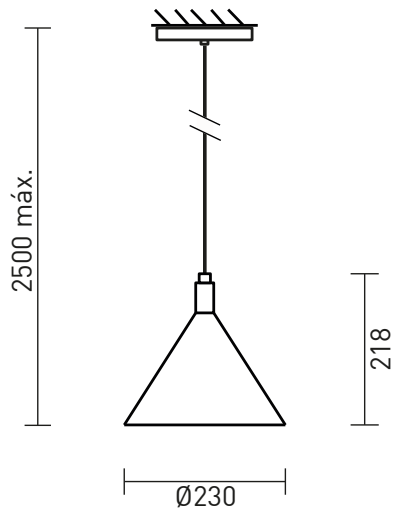


Iluminação direta


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz



Não é Bivolt


Interruptor de parede


Necessita de furo*


LED integrado


Necessita instalação

Apresentação	A RK.01181 é um pendente cônico em alumínio criado para iluminação direta de mesas de jantar, reuniões ou trabalho. Ideal também para mesas laterais e cabeceiras. Possui difusor em acrílico recuado, diminuindo ofuscamentos.
Descrição	Pendente com cúpula cônica em alumínio e fechamento inferior recuado em acrílico. Com LED integrado, não utiliza lâmpadas. Alimentação por ponto de luz. Sustentação pelo cabo de alimentação, acompanha canopla para acabamento, acessório para regulagem de altura e deslocador de teto (caso o ponto de alimentação não esteja exatamente onde se deseja instalar a luminária).
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e acessórios pretos) • Grafite (fio preto | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio preto | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio preto | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 2,5 m
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, acrílico e componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado —11 W—2700 K—533 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	110/220 V. Não é bivolt. Certifique-se da voltagem da rede antes de instalar o produto.
Peso e dimensões	Peça: altura: 21,8 cm | diâmetro: 23 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, acessório para regulagem de altura, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média)
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro de gesso ou madeira e do deslocador*), fita isolante ou conectores elétricos, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

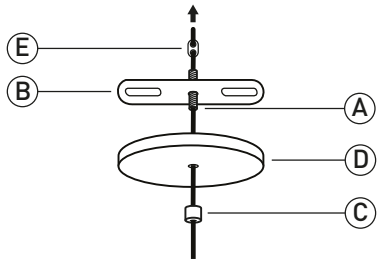

1 Rosqueie o niple (A) à travessa (B). Passe o fio através do botão (C), da canopla (D), niple (A) e trava "8" (E) para reforçar a fixação e regular a altura em relação ao teto.

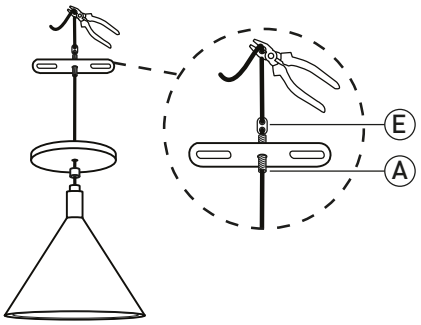

2 Defina a altura de instalação da cúpula, posicione a trava "8" sobre o niple e corte o excesso de fio **(leia os passos 5 e 6 antes de cortar).**

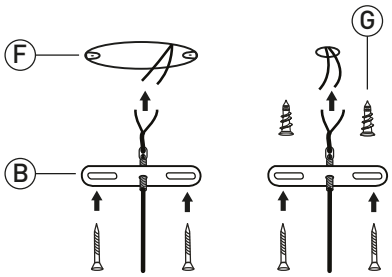

3 Fixe a travessa (B) na caixa de passagem (F) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (G).*

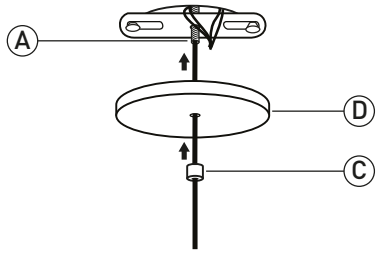

4 Conecte a peça à rede elétrica.** **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (D) no niple (A) e rosqueie o botão (C) até que esteja fixo.

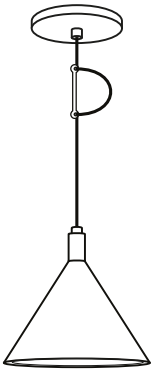

5 É possível deixar excessos de fio e fazer a regulagem posterior, utilizando o regulador de altura preso ao fio.

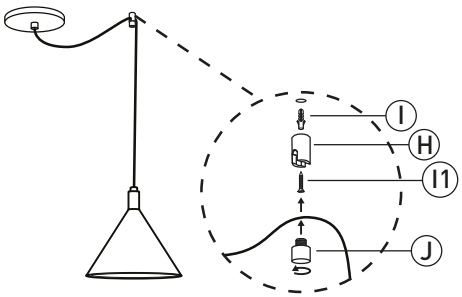

6 Para deslocar a luminária, instale o deslocador (H) **utilizando bucha #6 (I) apropriada para o tipo de superfície de fixação e o respectivo parafuso (I1), não incluídos.*** Encaixe o fio e a tampa (J). Rosqueie até que esteja firme.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** O Produto não é bivolt. Certifique-se de que a voltagem da luminária é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).