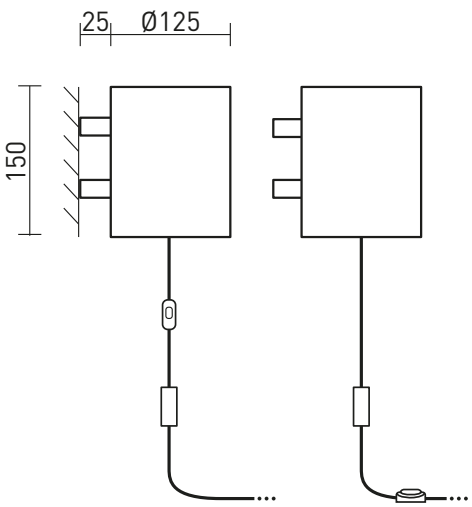


Iluminação tipo Up e Dowlight


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor de piso ou meio cordão


Necessita de furo



Base E27


Necessita instalação

Apresentação	Criada para instalação em locais sem ponto de alimentação de parede e alimentada por tomada, a RK.03080 possui iluminação do tipo up e downlight.
Descrição	Arandela cilíndrica com abertura superior e inferior em alumínio com pintura eletrostática, proporciona iluminação uplight e downlight. Fixo na parede por chumbadores. Alimentação por tomada e acionamento por interruptor meio cordão ou piso. Utiliza 1 x lâmpada LED soquete E27.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor e plugue brancos) • Preto (fio, interruptor e plugue pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos)
Fio	Comprimento: 3,5 m
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão ou de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	diâmetro: 12,5 cm | altura: 15 cm | profundidade: ~15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, peso-esticador de fio, 1 x interruptor de piso, 1 x interruptor meio cordão.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

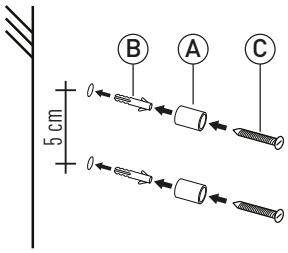

1 Fixe os chumbadores (A) na parede utilizando buchas (B) e parafusos (C) não fornecidos*. Utilize a furação da cúpula como referência.

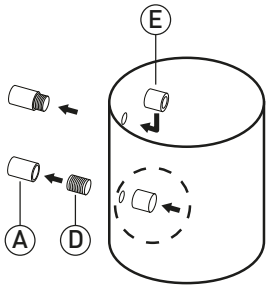

2 Rosqueie os niples (D) nos chumbadores (A) e encaixe a cúpula nos niples, rosqueie as porcas (E) internamente. **Certifique-se de que esteja firme para evitar acidentes.**

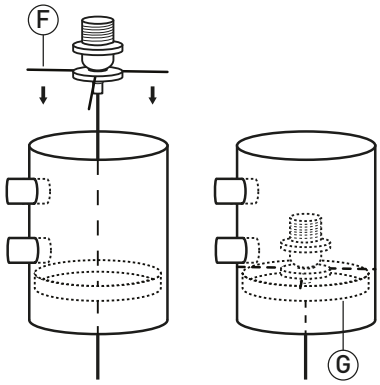

3 Passe o fio pelo interior da peça e apoie os vergalhões (F) do suporte de soquete sobre o anel interno (G).

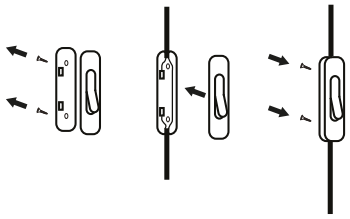

4 Para instalar o i**nterruptor de meio cordão,** retire os parafusos e desmonte-o. Conecte os fios nos terminais, remonte-o e rosqueie os parafusos. **Desconsidere esse passo se optar pelo uso do interruptor de piso.**

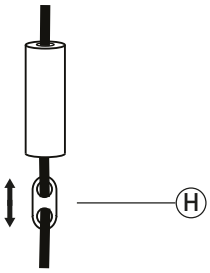

5 Regule a trava 8 (H) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.

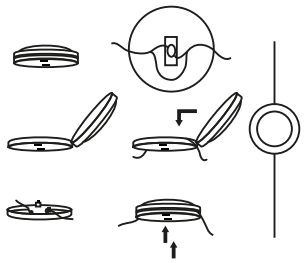

6 Para instalar o **interruptor de piso**, abra o alojamento plástico desencaixando as travas na parte inferior com a chave de fenda, conecte o fio interrompido ao interruptor e remonte o alojamento encaixando as travas nas fendas.

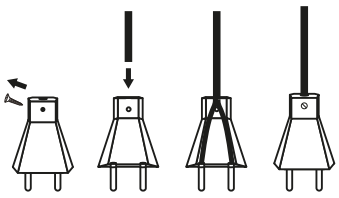

7 Defina o comprimento do fio e corte o excesso. Retire o parafuso e desmonte o plug, conecte os fios nos terminais e remonte-o em seguida.



8 Instale a lâmpada especificada na página anterior** e faça o teste de acendimento.

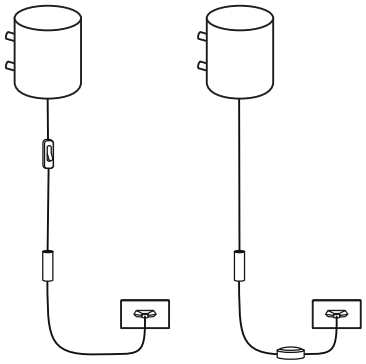

9 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) para fixação. Utilize parafusos apropriados para cada tipo de superfície.

** Certifique-se que a voltagem da luminária é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).