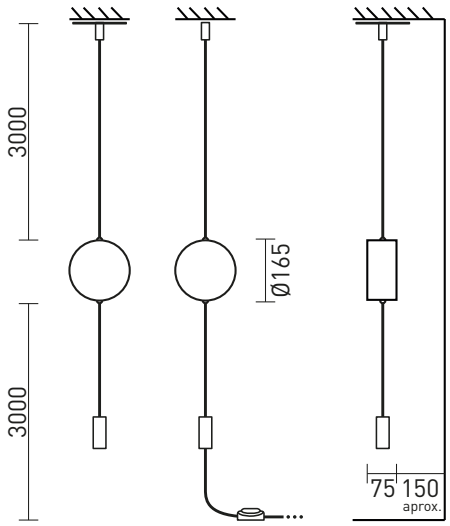

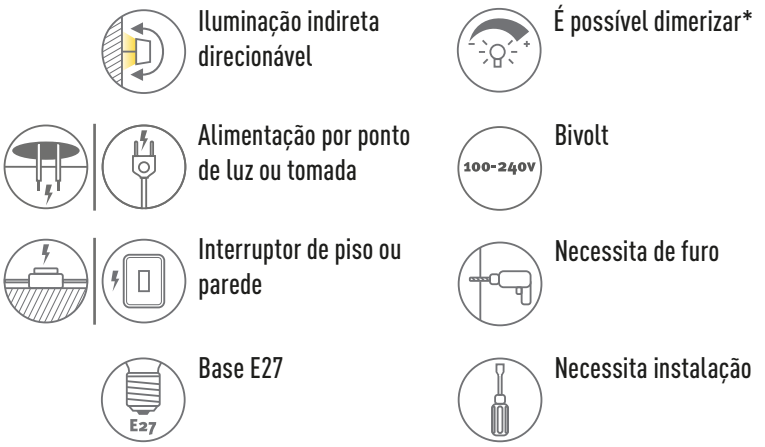

Apresentação	A RK.03081 é mais uma das peças icônicas da Reka. Misto de pendente e arandela, permite a instalação de luminárias de parede sem a existência de pontos dedicados. O fio elétrico, que funciona ora como suporte e ora como suporte e alimentação, é um elemento gráfico importante na concepção da luminária: um círculo e dois traços dispostos no espaço. Possui luz indireta direcionada, proporcionando iluminação complementar para os mais diversos ambientes.
Descrição	Arandela tamborete em alumínio com sustentação por cabo elétrico que pode ou não ser alimentado, de acordo com a fonte de alimentação (tomada ou ponto de luz no teto). Proporciona iluminação indireta. Acionamento por interruptor de piso. Acompanha chumbador para fixação, canopla e peso esticador de fio.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 6 m (3 m acima e 3 m abaixo do tamborete).
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária (versão com alimentação de teto) em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não incluso, para alimentação de teto) ou de piso (alimentação por tomada).
Tipo de alimentação	Ponto de luz no teto ou tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Diâmetro tamborete: 16,5 cm | profundidade tamborete: 7,5 cm | profundidade instalada: mín. 22,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, chumbador de teto, canopla, acessórios para fixação em ponto de luz, peso esticador de fio.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (ALIMENTAÇÃO TOMADA)

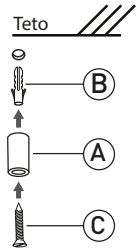

Fig.1

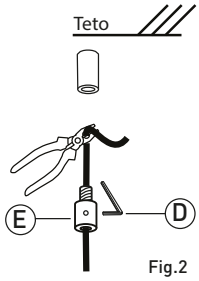

Fig.2

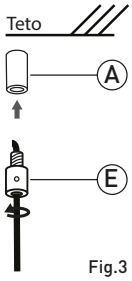

Fig.3

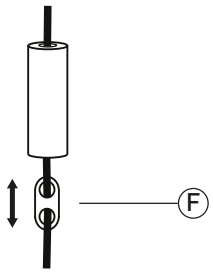

1 Fixe a parte superior do chumbador (A) ao teto utilizando bucha (B) e parafuso nº6 (C).(Fig.1) Defina a altura do refletor, trave o cabo com a chave allen (D) no trava cabo (E) e corte o excesso do cabo de sustentação.(Fig.2). Rosqueie a parte inferior do chumbador (E) na parte superior (A) até que esteja firme.(Fig.3)

2 Regule a trava 8 (F) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15 cm em relação ao piso.

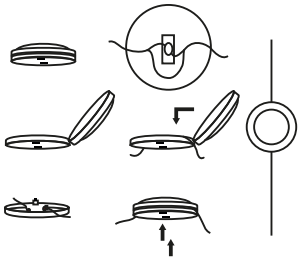

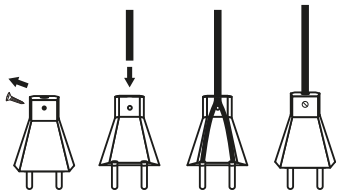

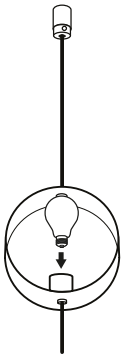

3 Instale o interruptor, abra o alojamento plástico desencaixando as travas na parte inferior com a chave de fenda, conecte o fio interrompido ao interruptor e remonte o alojamento encaixando as travas nas fendas.

4 Defina o comprimento do fio e corte o excesso. Retire o parafuso e desmonte o plug, conecte os fios nos terminais e remonte-o em seguida.

5 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento e retire o plugue da tomada.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).

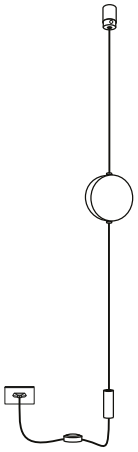

6 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (ALIMENTAÇÃO TETO)

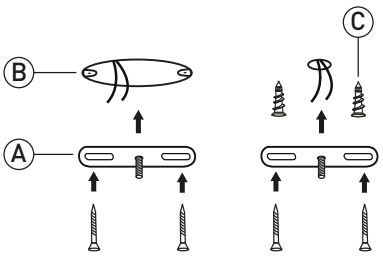

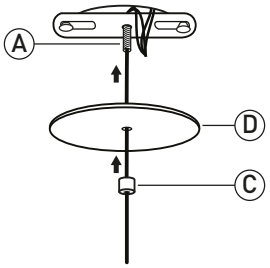

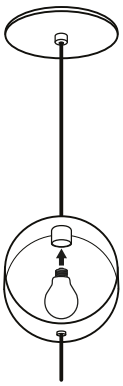

1 Fixe a travessa (A) na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*

2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe o disco (D) no niple (A) e rosqueie o botão (C) até que esteja fixo.

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento e retire o plugue da tomada.

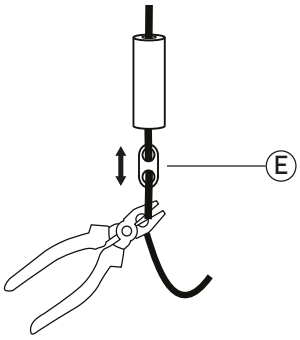



4 Regule a trava 8 (E) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15 cm em relação ao piso. Corte o excesso do fio.

5 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).