

Iluminação difusa

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor de piso

Necessita de furo

LED integrado

Necessita instalação

Apresentação	Um disco que desliza ao longo de um eixo vertical formado por fio de poliéster e peso-esticador — um prumo — solução que abriu diversos caminhos para exploração e que se tornou mais uma das marcas registradas da Reka.
Descrição	Pendente com disco sobe-desce, seu refletor circular fixo ao disco proporciona iluminação indireta. LED integrado. Alimentação por tomada. Sustentação por cabos de poliéster. Acompanha suporte de fixação e peso esticador.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	•Preto (fio, interruptor e plugue pretos)
Fio	1 x cabo de sustentação com 3 m e alimentação de 2,3 m.
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos e fonte tipo plugue.
Fonte de luz	LED integrado—8,4 W—2700 K—595 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	110~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Peça: altura máxima: 300 cm | diâmetro disco: 30 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação do deslocador), alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

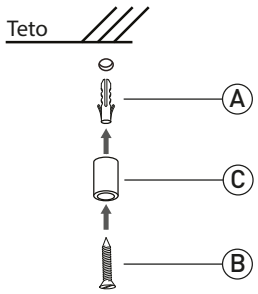

1 Desrosqueie o suporte fixado ao cabo poliéster. Fixe a parte superior (C) ao teto utilizando bucha (A) e parafuso (B) fornecidos.*

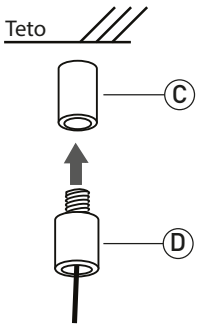

2 Rosqueie a parte inferior do suporte (D), aquela presa no cabo de poliéster, ao suporte do teto (C).

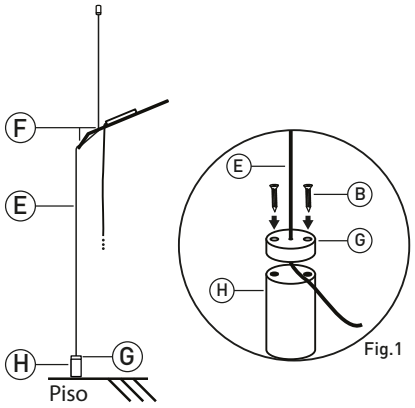

Fig.1

3 Passe o cabo de poliéster (E) pelos furos do disco (F), defina a altura do refletor. Passe o cabo de poliéster pelo disco (G) do peso (H), encaixe levemente os parafusos laterais (B). (Fig.1).

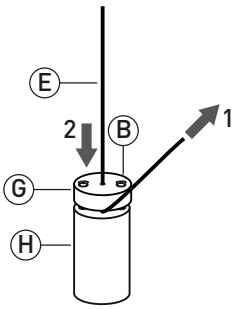

4 Mantenha o peso apoiado no piso e tensione o cabo de poliéster (E). Ao perceber que a peça está alinhada, pressione o disco (G) no peso (H) e aperte os parafusos (B) até travá-los.

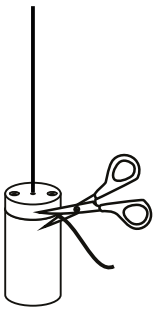

5 Caso necessário, desrosqueie os parafusos e repita a operação, mantendo o cabo tensionado. Para finalizar, corte o excesso do cabo rente ao peso.

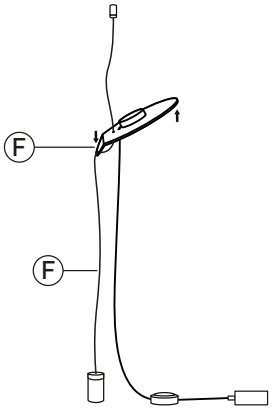

6 Para mudar a altura, incline levemente o disco (F) aliviando a tensão no cabo de poliéster (E). Retorne a cúpula à posição normal para travá-la novamente.

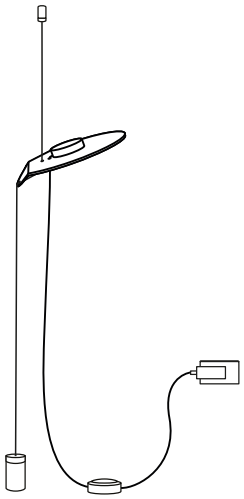

7 Plugue na tomada, acione o interruptor e aproveite sua luminária.

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em alvenaria ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.