


Iluminação uplight ou downlight


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor meio cordão


Necessita de furo



Base E27


Necessita instalação

Apresentação	A RK.03063P encanta pela simplicidade das soluções. Um gancho fixo à parede sustenta uma lanterna voltada para cima, enquanto um peso mantém o fio esticado acentuando ainda mais as qualidades gráficas da luminária.
Descrição	Arandela tipo funil em alumínio com pintura eletrostática. Suporte em vergalhão fixo na parede, cúpula removível com abertura superior, proporciona iluminação uplight ou downlight (opcional). Utiliza uma lâmpada LED A60. Alimentação por tomada. Acionamento por interruptor tipo meio-cordão.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 3,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	1 x Lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 20 cm | diâmetro: 15 cm | profundidade: 18 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, suporte, peso-esticador, plug e interruptor meio cordão.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade médio-difícil).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate universal ou de corte.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

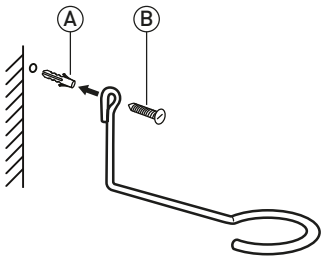

1 Fixe o suporte na parede através de bucha (A) e parafuso (B) não fornecidos.* **Certifique-se de que o suporte esteja alinhado antes de apertar totalmente o parafuso.**

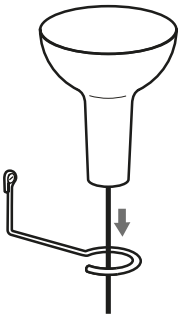

2 Passe o fio pelo arco do suporte e apoie o refletor.

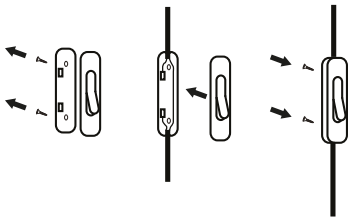

3 Para instalar o interruptor de meio cordão, retire os parafusos e desmonte-o. Conecte os fios nos terminais, remonte-o e rosqueie os parafusos.

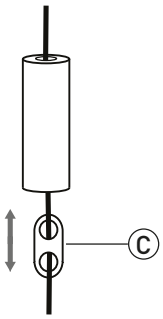

4 Regule a trava 8 (C) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.

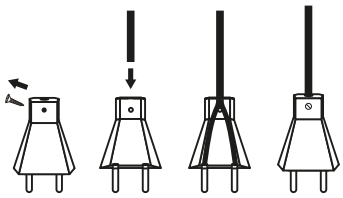

5 Defina o comprimento do fio e corte o excesso. Retire o parafuso e desmonte o plug, conecte os fios nos terminais e remonte-o em seguida.

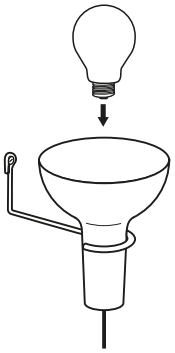

6 Instale a lâmpada especificada na página anterior** e plugue na tomada, fazendo o teste de acendimento.

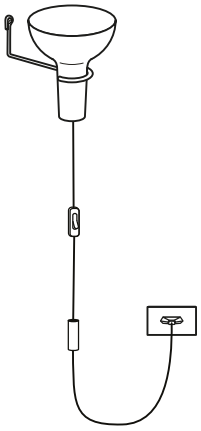

7 Aproveite sua nova luminária!

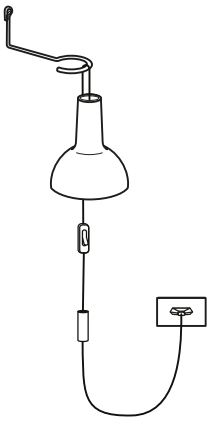

8 Opcionalmente, apoie o fio no suporte, direcionando a cúpula para baixo. **(instale em um local adequado, sem trânsito de pessoas e animais domésticos, para evitar acidentes).**

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).