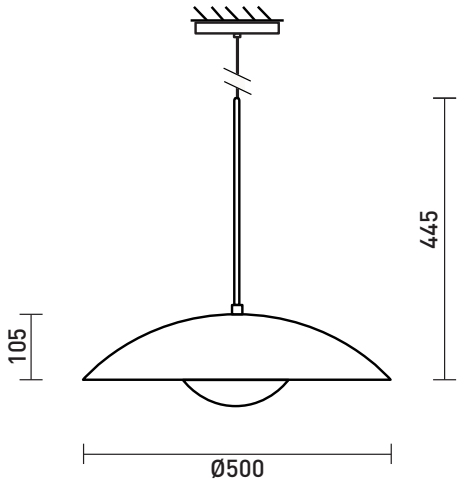


Iluminação direta

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Necessita de furo*

Base E27


Necessita instalação

Apresentação	A RK.01135 é um pendente discreto. Com iluminação direta rebatida, oferece iluminação agradável e com baixo ofuscamento para mesas de refeições, trabalho e reuniões.
Descrição	Pendente com cúpula semiesférica de alumínio e quebra-luz inferior. Proporciona iluminação direta rebatida. Alimentação por ponto de luz. Sustentação pelo cabo de alimentação (cabo PP com alma de aço), acompanha canopla para acabamento, regulador de altura e deslocador de teto (caso o ponto de alimentação não esteja exatamente onde se deseja instalar a luminária).
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e acessórios pretos) • Grafite (fio preto | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio preto | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio preto | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 2,5 m (cabo PP com alma de aço)
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x Lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido).
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	altura: 44,5 cm | diâmetro: 50 cm | diâmetro quebra-luz: 24 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, quebra-luz, deslocador, niple e botão de acabamento, acessório para regulagem de altura.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro de gesso ou madeira e do deslocador**), fita isolante ou conectores elétricos, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

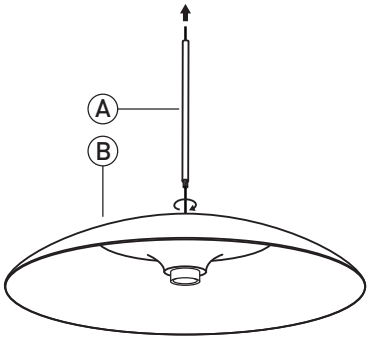


1 Passe o fio através da haste (A) e rosqueie-a ao refletor. **Certifique-se de que esteja fixa para evitar acidentes.**

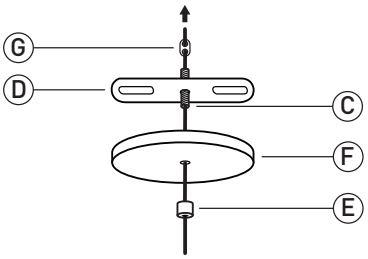


2 Rosqueie o niple (C) à travessa (D). Passe o fio através do botão (E), da canopla (F), niple (C) e trava "8" (G) para reforçar a fixação e regular a altura em relação ao teto. **Veja os passos 5 e 7 antes de cortar o excesso de fio.**

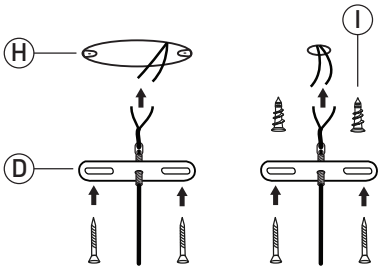


3 Fixe a travessa (D) na caixa de passagem (H) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (I).*

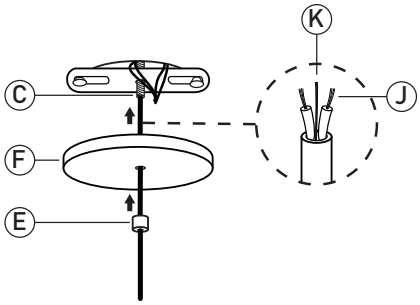


4 Conecte a peça à rede elétrica. O fio possui duas veias (J) e um cabo de aço integrado (alma de aço)(K) que reforça a sustentação. **Emende as veias e isole adequadamente a conexão dos fios. Corte o excesso do cabo de aço.** Encaixe a canopla (F) no niple (C) e rosqueie o botão (E) até que esteja fixo.

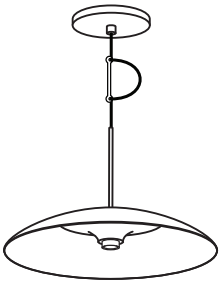

5 É possível deixar excessos de fio e fazer a regulagem posterior, utilizando o regulador de altura preso ao fio.

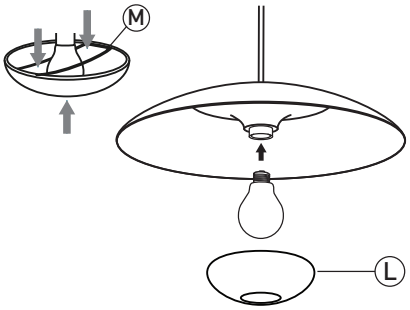

6 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. **Finalize encaixando o quebra-luz (L) (incluso).** Mantenha a mola (M) com a curvatura voltada para a direção do quebra-luz e encaixe na lâmpada.

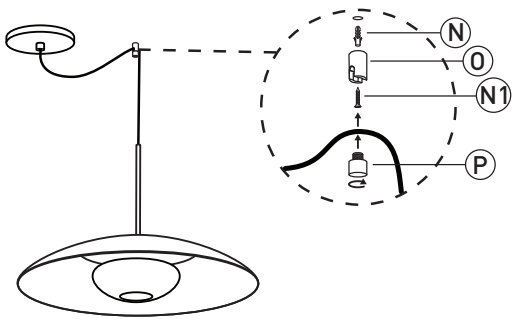

7 Para deslocar a luminária, instale o deslocador (O) **utilizando bucha #6 (N) apropriada para o tipo de superfície de fixação e o respectivo parafuso (N1), não incluídos.*** Encaixe o fio e a tampa (P). Rosqueie até que esteja firme.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).