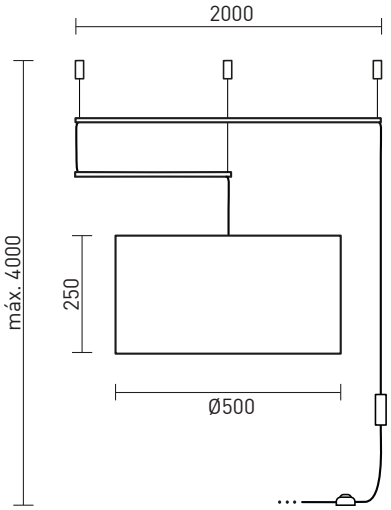




Iluminação difusa


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor de piso


Necessita de furo

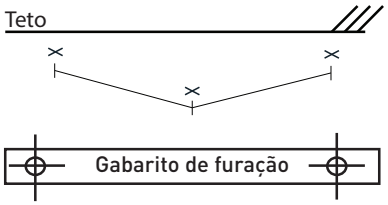


Base E27


Necessita instalação

| | |
|---|---|
| **Apresentação** | A RK.01147 é uma escultura luminosa. Formada por um conjunto de hastes suspensas por cabos e uma cúpula em tecido, possibilita várias configurações de instalação. Sua cúpula proporciona iluminação difusa e abundante para grandes espaços. Mais do que uma luminária, é peça de destaque na decoração de ambientes. Muito utilizada, também, sobre mesas de jantar e reuniões. |
| **Descrição** | Sistema de hastes pendentes com cúpula de tecido e alimentação por tomada. Utiliza 4 x lâmpada LED A60, fixação no teto e diversas possibilidades de montagem. Acionamento por interruptor de piso. |
| **Tipo de uso** | Interno |
| **Cores de acabamento** | • Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos, cúpula de tecido branca)<br>• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos, cúpula de tecido bege)<br>• Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos, cúpula de tecido branca)<br>• Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos, cúpula de tecido bege) |
| **Fio** | Comprimento: 8 m |
| **Materiais** | Tecido laminado, aço tratado e alumínio com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos. |
| **Fonte de luz** | Indicado o uso de 4 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W \| 2700 K). **Não inclui lâmpadas.** |
| **Dimmer** | Não |
| **Acionamento** | Interruptor de piso |
| **Tipo de alimentação** | Tomada |
| **Voltagem** | 127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local. |
| **Peso e dimensões** | Peça: altura máxima de instalação: 400 cm \| diâmetro cúpula: 50 cm \| altura cúpula: 25 cm \| comprimento das hastes: 200 cm<br>Embalagem: 74 X 74 X 38 cm (cúpula) \| 11 X 0,55 X 200 cm (haste) |
| **Conteúdo da embalagem** | Luminária, deslocadores, hastes de alumínio, cabos de alimentação e fixação e gabarito para instalação. |
| **Instalação e montagem** | Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade difícil). |
| **Ferramentas necessárias para instalação** | Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa). |
| **Cuidados específicos** | Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação. |

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



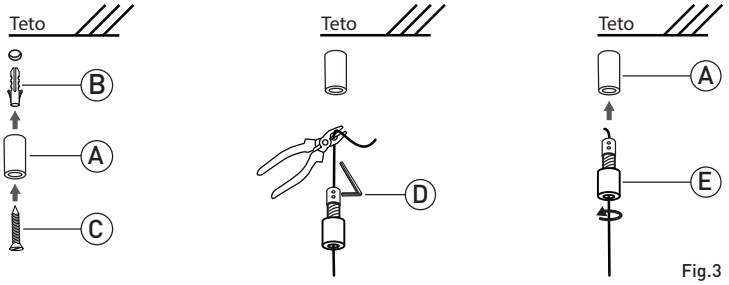
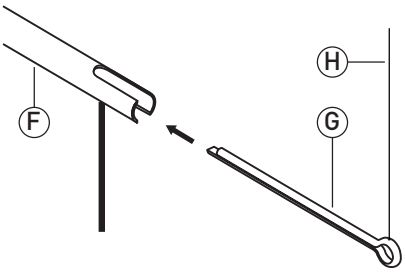
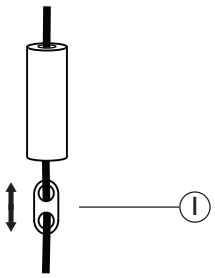



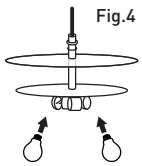
Fig.3

1 Utilize o gabarito de furação para determinar a distância entre os pontos de fixação, considerando a angulação entre as hastes.

2 Fixe a parte superior do chumbador (A) ao teto utilizando bucha (B) e parafuso (C) não fornecidos.*(Fig.1) Defina a altura das hastes, fixe com a chave allen (D) do trava cabo para não escapar e corte o excesso dos cabos de sustentação.(Fig.2) Encaixe o trava cabos na parte superior do chumbador (A) e rosqueie a parte inferior do chumbador (E) até que esteja firme.(Fig.3) **Siga o mesmo processo para instalar os três chumbadores, atentando-se para a posição de cada um. Veja a figura 8.**





Fig.4

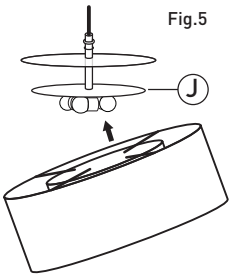
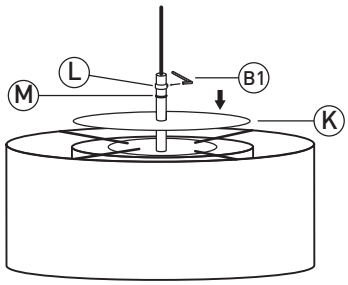


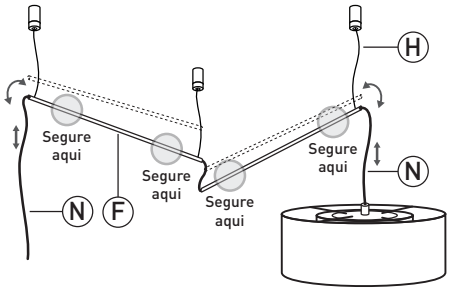
Fig.5

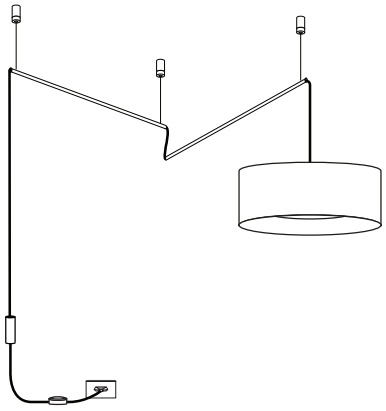
3 Após definir a altura das hastes (F), encaixe os pinos (G) presos aos cabos de poliéster (H) nas extremidades das hastes (F), travando-os para evitar alterações involuntárias da estrutura.

4 Regule a trava 8 (I) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.

5 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior.** Faça o teste de acendimento.(Fig.4) Incline a cúpula para encaixar o acrílico menor (L) abaixo da estrutura de arame.(Fig.5)



6 Posicione o acrílico maior (K) sobre a estrutura. Afrouxe o anel (L) com a chave allen (B1), posicione o anel de borracha (M) e o anel (L) sobre o acrílico pressionando levemente, fazendo o travamento da cúpula. Reaperte o anel com a chave allen (B1).

7 Para mudar a altura da cúpula, afrouxe os pinos e incline levemente as hastes (F) aliviando a tensão nos cabos de poliéster (H) e corra o fio de alimentação (N) através das hastes. Ao finalizar trave os pinos para evitar alterações involuntárias da estrutura.

8 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).