


Iluminação indireta direcionável


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor de piso


Necessita de furo




Base E27



Necessita instalação

Apresentação	A RK.3196 foi criada para possibilitar a instalação de arandelas em locais onde não há pontos de luz de parede disponíveis. A alimentação por tomada cria um desenho particular para a luminária ao adotar o tubo que aloja o cabo de alimentação como um elemento gráfico levado ao espaço. O quebra-luz permite o direcionamento parcial da luz indireta, modificando os efeitos de iluminação. Pode ser utilizada sem o acessório, com lâmpada do tipo Balloon, para luz direta.
Descrição	Arandela em alumínio. Instalação rente a parede. Alimentação por tomada. Acompanha acessório quebra-luz em alumínio, proporcionando direcionamento da luz indireta.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 1,6 m
Materiais	Alumínio e latão com pintura eletrostática a pó, aço mola, componentes elétricos.
Fonte de luz	1 x Lâmpada rosca E27 (LED bulbo A60 até 10 W / Halógena até 60 W) ou (LED Balloon para uso sem o quebra-luz). **Inclui lâmpada LED A60 bivolt.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	Acompanha lâmpada bivolt
Peso e dimensões	Peça: altura: 170 cm | diâmetro cúpula: 16 cm | profundidade: aprox. 12,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, acessório quebra-luz, chave allen, lâmpada bivolt.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Caso use lâmpada halógena, manuseie o acessório quebra-luz somente com a luminária apagada para evitar queimaduras. Se a luminária estiver acesa, desligue e espere 5 minutos antes de tocar o quebra-luz. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Leia o manual de instruções antes de instalar. Para limpeza do produto, utilize pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize um pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

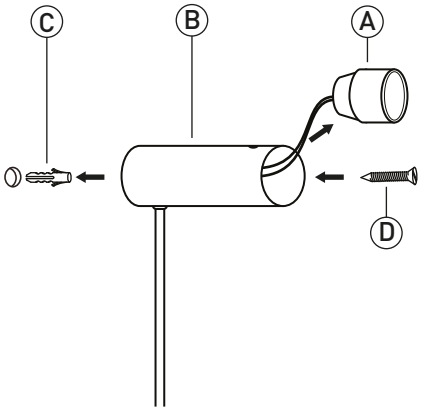


1 Determine a posição de instalação da luminária e faça os furos superior e inferior.
Retire o soquete (A) e fixe o alojamento (B) na parede utilizando a bucha (C) e o parafuso (D) fornecidos.*

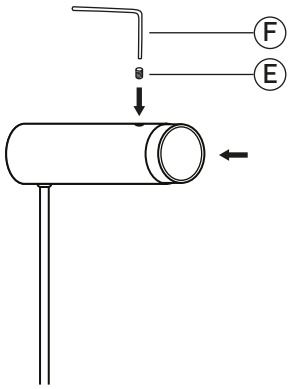


2 Recoloque o soquete no alojamento e fixe-o com o parafuso (E) e chave allen (F) fornecidos.

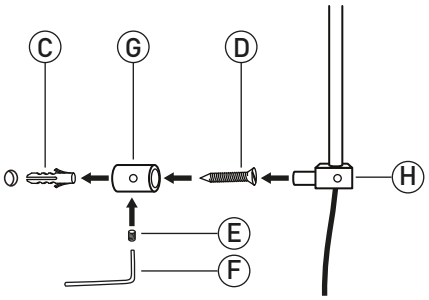


3 Encaixe a bucha (B) no furo inferior e fixe o suporte (G) com o parafuso (D). Encaixe o eixo transversal (H) da haste no suporte e aperte com o parafuso (E) e chave allen (F) fornecidos.

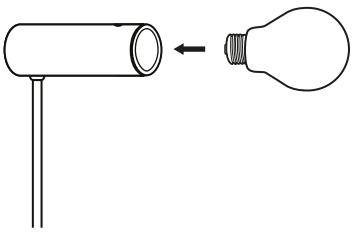

4 Instale a lâmpada fornecida.

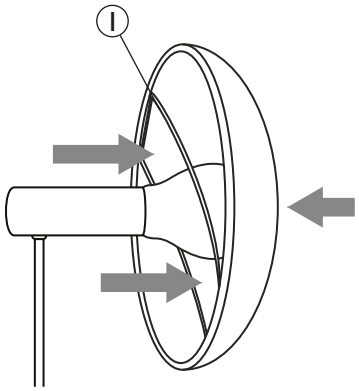

5 Instale o quebra-luz (I) (opcional) diretamente à lâmpada.
Mantenha a mola curva para o interior do quebra-luz. Direcione para a posição desejada.



6 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.