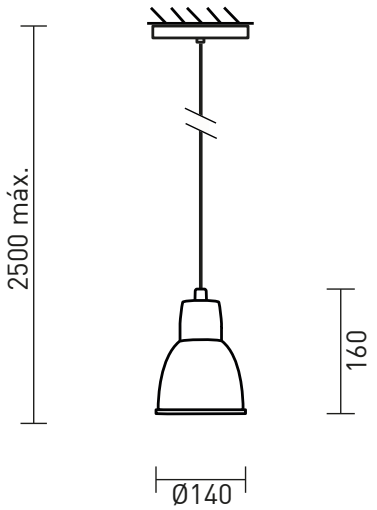

Iluminação direta

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede

Necessita de furo**

Base E27

Necessita instalação

Apresentação	A RK01050P é um pequeno pendente com cúpula de alumínio tipo holofote e difusor em vidro jateado indicado para mesas de almoço e áreas de trabalho.
Descrição	Pendente em alumínio, fechamento inferior em jateado proporcionando iluminação direta. Alimentação por ponto de luz. Sustentação pelo cabo de alimentação, acompanha canopla para acabamento, acessório para regulagem de altura e deslocador de teto (caso o ponto de alimentação não esteja exatamente onde se deseja instalar a luminária).
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e acessórios pretos) • Grafite (fio preto | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio preto | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio preto | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 2,3 m
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 16 cm | diâmetro maior: 14 cm Embalagem: 24 X 24 X 21 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, acessório para regulagem de altura, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro de gesso ou madeira e do deslocador**), fita isolante ou conectores elétricos, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

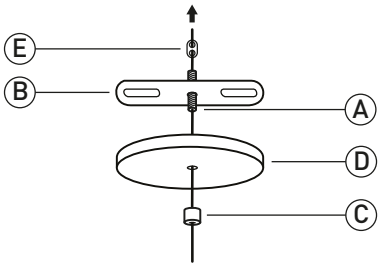

1 Rosqueie o niple (A) à travessa (B). Passe o fio através do botão (C), da canopla (D), niple (A) e trava "8" (E) para reforçar a fixação e regular a altura em relação ao teto.

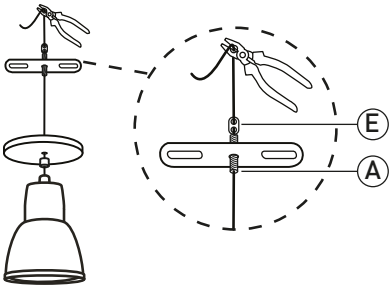

2 Defina a altura de instalação da cúpula, posicione a trava "8" sobre o niple e corte o excesso de fio **(leia os passos 5 e 7 antes de cortar).**

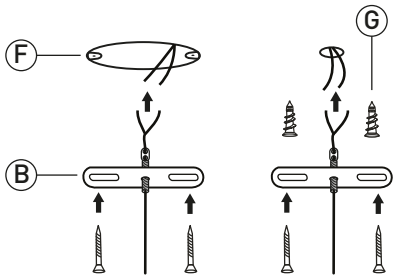

3 Fixe a travessa (B) na caixa de passagem (F) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (G).*

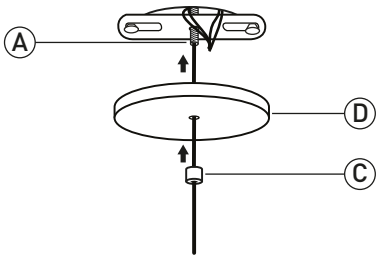

4 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (D) no niple (A) e rosqueie o botão (C) até que esteja fixo.



5 É possível deixar excessos de fio e fazer a regulagem posterior, utilizando o regulador de altura preso ao fio.

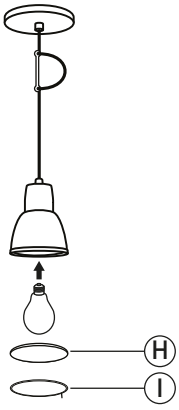

6 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. **Finalize instalando o difusor (H) e a mola (I).** Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.

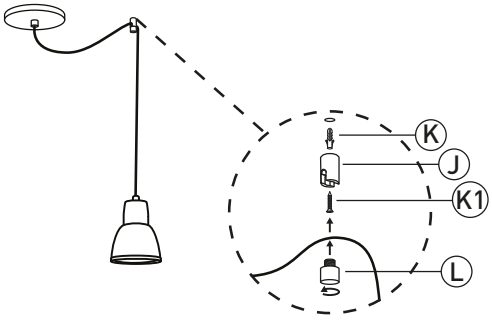

7 Para deslocar a luminária, instale o deslocador (J) **utilizando bucha #6 (K) apropriada para o tipo de superfície de fixação e o respectivo parafuso (K1), não incluídos.*** Encaixe o fio e a tampa (L). Rosqueie até que esteja firme.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).