

* A peça possui 4 medidas padrão e medidas especiais até 3,00 metros.



Iluminação direta ou Wallwasher


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz ou tomada



12 V


Interruptor de parede ou piso


Necessita de furo



LED integrado


Necessita instalação

Kits de Alimentação compatíveis:
RK.0001121x.x01 - Kit de alimentação em forro - remota
RK.0001121x.x02 - Kit de alimentação em teto
RK.0001121x.x03 - Kit de alimentação por tomada
RK.0001121E - Kit de emenda

Apresentação	Pendente linear com LED integrado para iluminação de planos verticais (wallwasher) ou direta. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada em laje, gesso,madeira, etc. Tamanhos padrão, ou medidas especiais até 3,00 metros.
Descrição	Pendente linear em alumínio extrudado com LED integrado. Proporciona iluminação direta ou wallwasher. A alimentação pode ser por tomada, embutida no forro ou por ponto de luz em laje, a depender do KIT adquirido em conjunto co a luminária. Sustentação por cado de poliéster. A instalação variade acordo com as condições do ambiente. Apresenta tamanhos padrão, ou medidas especiais até 3,00 metros.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	2 x cabo de sustentação com 1,5 m.
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—14,4 W/m—2700 K—1080 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido) ou de piso (RK.0001121x.x03 - Kit alimentação p/ tomada)
Tipo de alimentação	Ponto de luz ou tomada
Voltagem	12 V. Necessita DRIVER externo. (Adquirido em conjunto com o KIT de Alimentação, vendido separadamente).
Peso e dimensões	Profundidade: 2,2 cm | comprimento: P — 100 cm; N — 150 cm; M — 200 cm; G — 250 cm; ESP — até 300 cm | Altura: 4,5 cm Embalagem P: 150 x 15 x 15 cm | Embalagem N: 200 x 15 x 15 cm Embalagem M: 250 x 15 x 15 cm | Embalagem G: 300 x 15 x 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Serra, furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

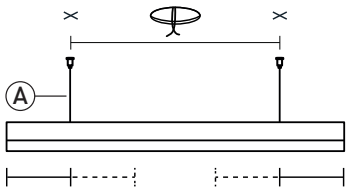

AJUSTE A DISTÂNCIA ENTRE OS CABOS DE AÇO NO INTERIOR DA LUMINÁRIA ANTES DE MARCAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO.

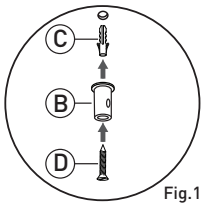


Fig.1

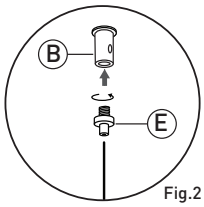


Fig.2

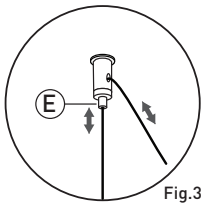
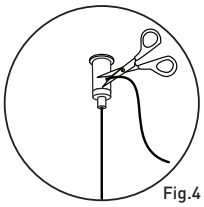


Fig.3


Fig.4

1 Marque a distância entre os pontos de fixação no teto. Use o próprio cabo de sustentação como referência para marcar os ponto (A).* Fixe a parte superior do prensa-cabos (B) ao teto utilizando bucha (C) e parafuso nº6 (D) **(não fornecidos)**.**(Fig.1) Rosqueie a tampa (E) na parte superior do prensa-cabos (B) até que esteja firme. (Fig.2) Introduza o cabo de sustentação no orifício do pino central. Pressione o pino central da tampa (E) e deslize o cabo de sustentação para ajustar a altura. (Fig.3) Solte o pino e o cabo travará automaticamente. Após o ajuste, corte o excesso de cabo de aço. (Fig.4)



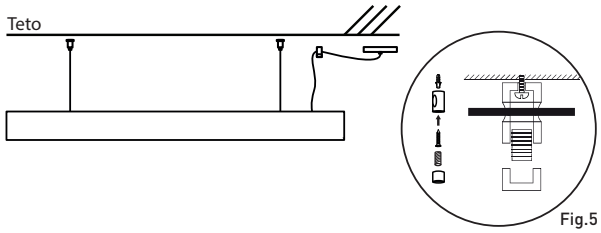


Fig.5


2 Caso a luminária seja instalada distante do ponto de luz, fixe o deslocador no teto próximo à peça, passe o cabo de alimentação pelo centro do deslocador, rosqueie o niple e a tampa (Fig.5) **Desconsidere esse passo se o ponto de luz estiver alinhado entre os pontos de fixação.**

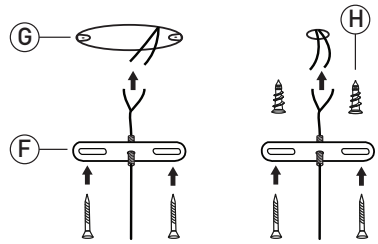

3 Fixe a travessa (F) na caixa de passagem (G) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (H).*

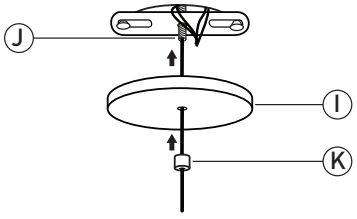

4 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (I) no niple (J) e rosqueie o botão (K) até que esteja fixo.

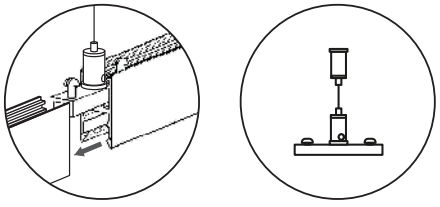

5 É possível emendar os perfis desta linha. Siga as instruções do manual do kit de emenda RK.0001121E.***

* * A posição dos cabos de sustentação varia ao longo da régua, certifique-se de ajustar de acordo como o desejado antes de marcar os pontos de fixação.
**A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
*** O Kit de emenda é vendido separadamente.