


* A peça possui 4 medidas padrão e medidas especiais até 3,00 metros.


Iluminação direta e indireta, indireta ou direta


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz

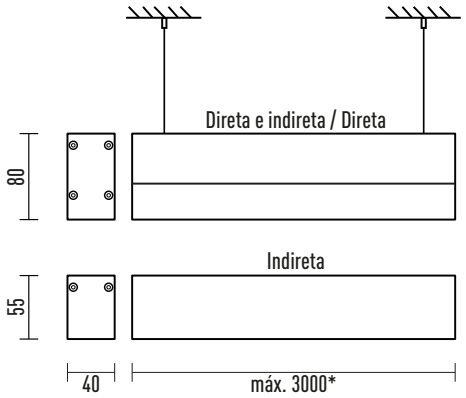

Bivolt


Interruptor de parede



Necessita de furo*


LED integrado


Necessita instalação

Apresentação	Linha de luminárias para uso doméstico e comercial, a RK.01204 é a evolução de linhas anteriores que utilizavam lâmpadas fluorescentes como fonte de luz. Totalmente remodeladas, atualmente usam alumínio extrudado na sua estrutura e LED incorporado como fonte luminosa.
Descrição	Pendente linear em alumínio extrudado. Fechamento em acrílico translúcido proporcionando iluminação direta e indireta difusa, direta ou indireta. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por cabo de aço, alimentação por cabo PP cilindrico, acompanha canopla para acabamento. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada no gesso, laje, etc. Apresenta tamanhos padrão, ou medidas especiais até 3,00 metros.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e acessórios pretos) • Grafite (fio preto | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio preto | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio preto | acessórios zarcão)
Fio	2 x cabo de sustentação com 1,5 m e 1 x fio PP com 2,5 m.
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado — 14,4 W/m — 2700 K — 1080 lm/m — IP 20 — IRC90 G: Direta: 45 W — Indireta: 45 W — Direta e indireta: 90 W M: Direta: 36 W — Indireta: 36 W — Direta e indireta: 72 W N: Direta: 27 W — Indireta: 27 W — Direta e indireta: 44 W P: Direta: 18 W — Indireta: 18 W — Direta e indireta: 36 W
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Profundidade: 4 cm | comprimento: P — 100 cm; N — 150 cm; M — 200 cm; G — 250 cm; ESP — até 300 cm Altura direta e indireta: 8 cm | Altura direta: 8 cm | Altura indireta: 5,5 cm Embalagem P: 150 x 15 x 15 cm Embalagem N: 200 x 15 x 15 cm Embalagem M: 250 x 15 x 15 cm Embalagem G: 300 x 15 x 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média-alta).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro de gesso ou madeira e do deslocador*), fita isolante ou conectores elétricos, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

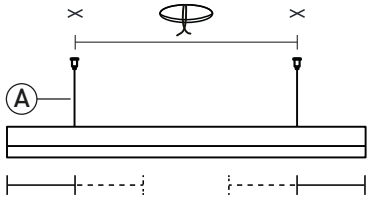

AJUSTE A DISTÂNCIA ENTRE OS CABOS DE AÇO NO INTERIOR DA LUMINÁRIA ANTES DE MARCAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO.

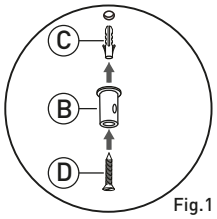


Fig.1

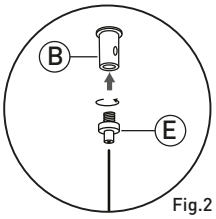


Fig.2

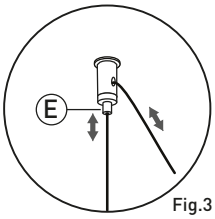
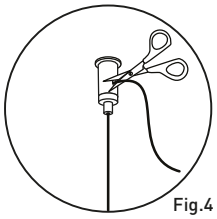
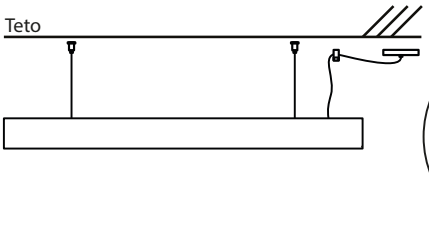
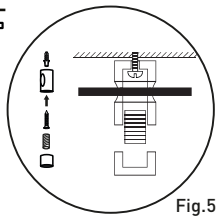


Fig.3



Fig.4

1 Marque a distância entre os pontos de fixação no teto. Use o próprio cabo de sustentação como referência para marcar os ponto (A).* Fixe a parte superior do prensa-cabos (B) ao teto utilizando bucha (C) e parafuso nº6 (D) **(não fornecidos)**.**(Fig.1) Rosqueie a tampa (E) na parte superior do prensa-cabos (B) até que esteja firme. (Fig.2) Introduza o cabo de sustentação no orifício do pino central. Pressione o pino central da tampa (E) e deslize o cabo de sustentação para ajustar a altura. (Fig.3) Solte o pino e o cabo travará automaticamente. Após o ajuste, corte o excesso de cabo de aço. (Fig.4)





Fig.5


2 Caso a luminária seja instalada distante do ponto de luz, fixe o deslocador no teto próximo à peça, passe o cabo de alimentação pelo centro do deslocador, rosqueie o niple e a tampa (Fig.5) **Desconsidere esse passo se o ponto de luz estiver alinhado entre os pontos de fixação.**

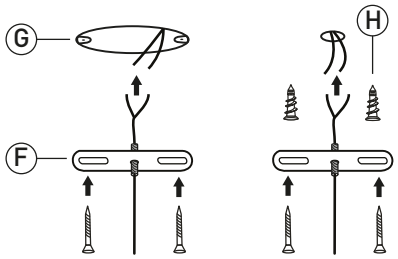

3 Fixe a travessa (F) na caixa de passagem (G) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (H).*

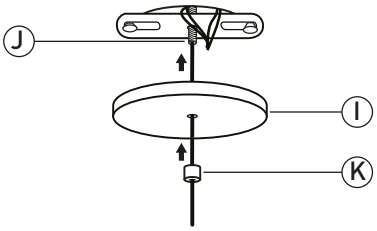

4 Antes de conectar à rede, verifique se a instalação é para um ou dois circuitos.*** Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (I) no niple (J) e rosqueie o botão (K) até que esteja fixo.

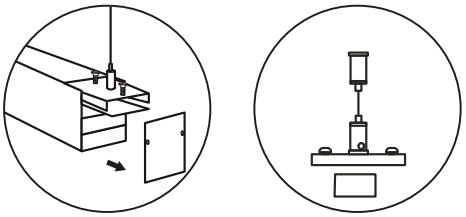

5 É possível emendar os perfis desta linha. Siga as instruções do manual do kit de emenda RK.0001204U.****

* A posição dos cabos de sustentação varia ao longo da régua, certifique-se de ajustar de acordo como o desejado antes de marcar os pontos de fixação.
**A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
*** A alimentação é feita através do cabo PP 2 vias nas versões com acendimento único e cabo PP 3 polos nas versões com duplo acendimento,
**** O Kit de emenda é vendido separadamente.